かんたんセットアップ

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「使用説明書<保守・運用編> 『安全上のご注意』 をお読みください。

同梱品を確認 を取り出す

⚠ 注意 🕕

• プリンター本体は約31.5kgあります。機械を移動す るときは、両側面下部にある取っ手を2人で持ち、 ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げて ください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って 落としたりすると、けがの原因になります。

梱包箱を開けて同梱品を取り出し、すべて揃っ ていることを確認します。不足品や不具合が あった場合は、購入された販売店までご連絡く ださい。

□ インターフェースケーブルは同梱されていません。ご 使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意くださ い。インターフェースケーブルについては「8.パソコン とプリンターを接続する」を参照してください。

☑かんたんセットアップ(本書)

- □使用説明書<オプション設置編>
- □使用説明書<保守·運用編> ☐ CD-ROM

□お客様登録はがき(仮保証書)

- □リコー製品サービス相談窓□一覧
- □IPSiO コールセンター シール
- □名刺ケース
- □はがきアダプター
- □感光体ユニット
- □2P電源コード
- □イーサネットケーブル用コア
- □コントローラーボード用ねじ回し
- □カラー階調補正値設定シート
- □マイバンク& QA 登録票
- (梱包箱上部に貼られています。)

プリンターを覆うビニールを開きます。

プリンターを持ち上げ、設置する場所に移動さ せます。


プリンター下の左右にある運搬用取っ手に手を差し込ん で2人以上で持ち上げてください。




□ プリンターを低い位置に設置するときは、指や服をプ リンターに挟み込まないようにしてください。

プリンターの可動部を固定しているテープを取 り除きます。

後ろカバーオープンレバーを引いて、後ろカ バーを開けます。

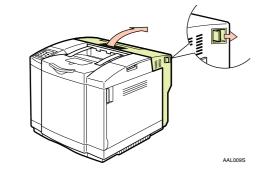

赤い札が付いたオレンジ色の固定材を引き抜き

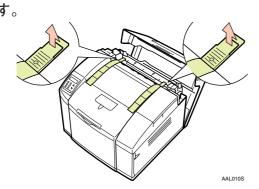

□ 固定材を付けたままプリンターを使用すると、定着不 良が発生します。必ず、引き抜いてください。

後ろカバーを閉じます。

設置環境、電 源・アースを 確認する

▲警告 !

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置 し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにして ください。

⚠警告 😃

アース接続してください。アース接続がされないで、 万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。 アース接続がコンセントのアース端子にできない場 合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。

⚠警告 ○

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでくださ い。また、タコ足配線をしないでください。火災や感 電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加 工しないでください。また、重い物を載せたり、引っ ぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいた め、火災や感電の原因になります。

\Lambda 注意 🚫


- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火 災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所 に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけ がの原因になります。

設置環境を確認します。


水平で、たわんだり、がたついたりしないテーブルなど の上に設置してください。

●設置する台の水平度:前後左右4.5mm以下

温度や湿度が以下の図で示す範囲におさまる場所に設置 してください。

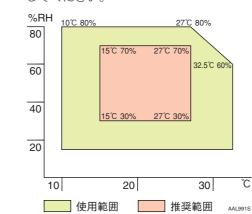

用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置などをス ムーズに行うために、目安として図のようなスペースを 確保してください。

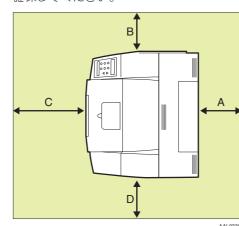

- A:25cm以上(両面印刷ユニット装着時は35cm以上)
- B:20cm以上
- C:70cm以上
- D:50cm以上

電源を確認します。

プリンターの電源は100V、13A以上、50/60Hzの電源を 使用してください。

- アースを確認します。万一漏電した場合の感電 や火災を防止するため、アース線を以下のいず れかに接続します。
 - •コンセントのアース端子
 - ●接地工事(D種)を行っているアース線

□ ガス管や水道管には絶対に接続しないでください。火 災やガス爆発の原因になります。

トナーカートリッジを準備する

▲警告 🚷

• トナー (使用済みトナーを含む)、トナーの入った容 器を火中に投入しないでください。トナー粉がはね て、やけどの原因になります。

⚠ 注意 🔱

• 前カバーを開くときは、給紙トレイが引き出されて いないことを確認してください。手をはさんでけが をすることがあります。


⚠注意 ○

• トナー (使用済みのトナーを含む) または、トナー の入った容器は、子供の手に触れないようにしてく


□トナーカートリッジが取り付けられている場所は、上か ら順番にブラック(K)、イエロー(Y)、マゼンタ (M)、シアン(C)です。

トナーカートリッジは本体内部に同梱されています。こ こでは、トナーカートリッジを準備する手順を、ブラッ ク(K)のトナーカートリッジを例にして説明します。そ の他のトナーカートリッジも同じ手順で準備してくださ


前カバーオープンレバーを引き、前カバーを開 けます。

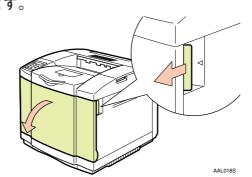


4つのトナーカートリッジを固定している固定 材を取り外します。

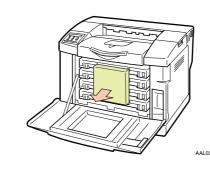

一番上にセットされているトナーカートリッジ (ブラック)を取り外します。

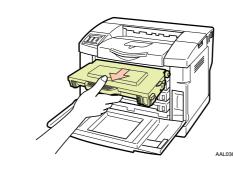

トナーカートリッジ(ブラック)を図のように3 ~4回振ります。

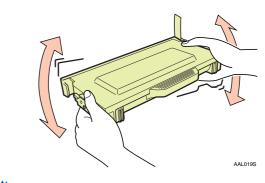

重要

□ この操作は、トナーカートリッジ内のトナーを均一に するために行います。トナーカートリッジ内でトナー が均一でないと、印刷品質が低下することがありま


トナーカートリッジを図のように片手に持ち、 保護カバーを固定しているテープをはがして、 保護カバーを取り外します。

#重要

□ テープは、トナーカートリッジの表側から裏側にかけて 貼られています。すべてはがしてください。


□保護カバーを取り外した後に現れる現像ローラに触れな いでください。印刷不良の原因になります。

□保護カバーを取り外した後は、トナーがこぼれやすく なっています。トナーカートリッジを振ったり、衝撃 を与えないでください。

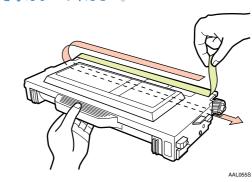

元の場所にトナーカートリッジ(ブラック)を取 り付けます。

シールが貼られている面を上にして、プリンター側の図の 位置に合わせ、ガイドレールに沿って差し込んでくださ

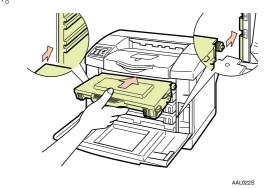


排重要

□トナーカートリッジは無理に押し込まないでください。 □トナーカートリッジを何度も抜き差ししないでくださ い。トナーが漏れる場合があります。

手順3~6を繰り返し、他のトナーカートリッ ジを準備します。


一番下のシアンのトナーカートリッジを取り出 します(①)。次にその下にあるオレンジ色の テープを引き抜いて保護紙を引き剥がします (②)。その後シアントナーを再度装着します。

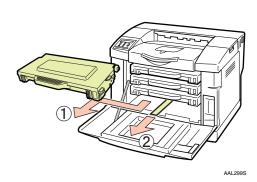


前カバーを閉めます。

□ 感光体ユニットは、長時間光に当てると性能が低下し ます。交換は速やかに行ってください。


上カバーオープンレバーを押し上げて、上カ バーを開きます。

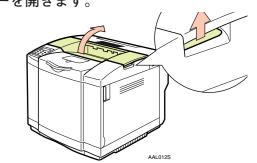

感光体ユニットの左右のベルト解除ピンを外し

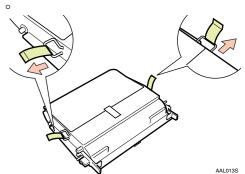

感光体ユニットを図のように片手に持ち、もう 一方の手で保護シートを外します。

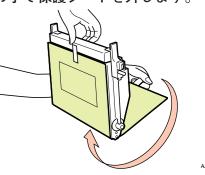


重要

□ 感光体ベルトの表面に触れないでください。印字品質 劣化の原因になります。

□ 保護紙を外したあとの感光体ベルトの表面には白い粉 が付着していますが、拭き取らないでください。拭き取ると、正常に印刷ができなくなります。




感光体ユニットの緑色の面を手前にして、ガイ ドに沿って差し込みます。

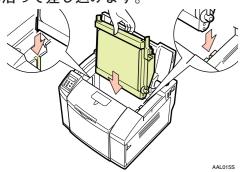

排重要

□ 感光体ユニットの表面に傷を付けないように、静かに 差し込んでください。

左右のロックレバー(緑色)を外側に倒して、感 光体ユニットをロックします。

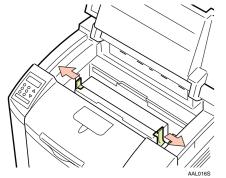


上カバーを閉じます。


上カバーの中央を、ロックするまでしっかり押してくだ

給紙トレイに用紙をセットする

フロントガイドと用紙の間にすき間がないこと を確認します。すき間がある場合は、フロント ガイドの両端(①)をつまんで、セットした用紙 との間にすき間ができない位置までフロントガイ ドを移動させます(②)。

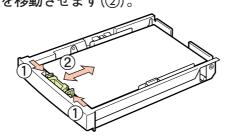

サイドガイドと用紙の間にすき間がないことを 確認します。すき間がある場合は、両端のレ バー(①)をつまんで、セットした用紙との間にす き間ができない位置までサイドガイドを移動させ ます(②)

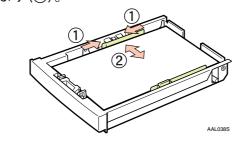

給紙トレイをカチッというまで差し込み、本体 にセットします。

#重要

□ 給紙トレイは奥まで確実にセットしてください。前カ バーとの干渉や紙づまりの原因になります。

●電源ケーブル を接続する

▲注意 ()


給紙トレイを引き出すとき、強く引き出さないでく ださい。トレイが落下し、けがの原因になります。

ここではA4サイズの用紙をセットします。セットでき る用紙と向きについては、使用説明書<保守・運用編> 「用紙について」を参照してください。

給紙トレイをゆっくり引き抜きます。

引き抜いた給紙トレイは、水平な場所に置いてくださ

印刷する面を上にして、用紙を揃えてセットし ます。

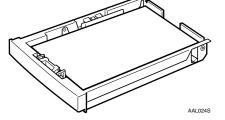

□ セットする用紙の量は、トレイ内に示された上限表示

(▼)を超えないようにしてください。 □ 種類の違う用紙を給紙カセットに混在させないでくだ

⚠警告 🚫


• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因になります。

⚠注意 😂


す。

• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って 抜いてください。電源コードを引っぱらないでくだ さい。コードが傷つき、火災や感電の原因になりま


電源スイッチがOFFになっていることを確認し ます。

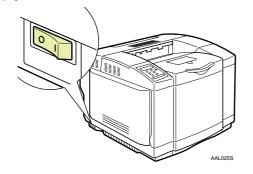

背面右下の電源コネクターに、電源ケーブルを 接続します。

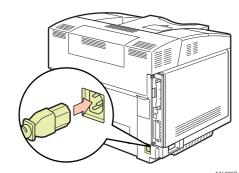

電源ケーブルをコンセントに接続します。

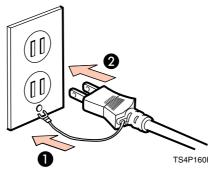

プリンターのアース端子は、必ずアース対象物に接続し てください。アース対象物は次のとおりです。

- コンセントのアース端子
- ●接地工事(D種)を行っているアース線

₩ 重要

□ 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでくださ

□ 電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、プリ ンターの電源スイッチを切ってください。

テスト印刷をす

プリンターが正常に印刷できることをテスト印刷で確認 します。テスト印刷は、プリンターの動作を確認するも ので、パソコンとの接続状態を確認するものではありま せん。

ここでは、システム設定リストを印刷します。

プリンターの電源を入れます。

初期調整が約20秒間実行されます。初期調整中は、操作 パネルのディスプレイに「オマチクダサイ」というメッ セージが表示されます。

初期調整が完了すると、操作パネルのディスプレイに次 のメッセージが表示され、電源ランプとオンラインラン プが点灯します。

インサツテ゛キマス RPCS

【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

<メニュー> ヨウシセッテイ

【▲】または【▼】キーを使用して「テストインサ ツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<メニュー> テストインサツ

テスト印刷する内容を選択する画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを使用して「システムセッ テイリスト |を表示させ、【OK】キーを押しま

<テストインサツ**>**

2. システムセッテイリスト 次の画面が表示されシステム設定リストが印刷されま

インサツチュウテ゛ス

雅 重要

□ 正常に印刷できない、紙詰まり、印刷結果がおかしい という場合は、ディスプレイにエラーメッセージが表 示されていないかを確認してください。表示されてい る場合は、使用説明書<保守・運用編>「こんなときに は」を参照し、エラーの対処をしてください。

【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサツテ゛キマス RPCS

パソコンとプリン ターを接続する


- イーサネットケーブルでプリンターをネットワークに 接続する場合、「イーサネットケーブルでプリンターを ネットワークに接続する」を参照してください。
- パラレルケーブルでプリンターをパソコンに接続する 場合、「パラレルケーブルでプリンターとパソコンを接 続する」を参照してください。
- USBケーブルでプリンターとパソコンを接続する場合、 「USBケーブルでプリンターとパソコンを接続する」を 参照してください。

イーサネットケーブルでプリンターをネット ワークに接続する

プリンターにはイーサネット用インターフェー スケーブルに取り付けるコアが同梱されていま す。ケーブルのプリンター本体側のコネクター から約7cm(①)の位置に、図のような2重の輪 を作り、コアを取り付けます。

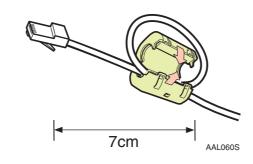

本体背面のコネクターに、イーサネットケーブ ルのコアを取り付けた方を接続し、もう一方を HUB(ハブ)などのネットワーク機器に接続しま

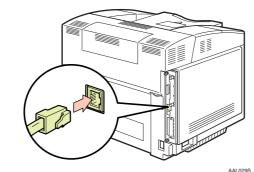

イーサネットケーブルを接続した本体背面のコ ネクターのランプ(LED)を確認します。



黄色は、100BASE-TX動作時は点灯し、10BASE-T動作

緑色は、ネットワークに正常に接続している場合に点灯 します。

操作パネルからプリンターのネットワーク設定 を行います。

操作パネルを使ったネットワーク設定については、使用 説明書<システム設定編>「ネットワーク環境を設定す る」を参照してください。


パラレルケーブルでプリンターとパソコン を接続する

雅 重要


□ インターフェースケーブル、およびパラレルインター フェース変換コネクターは同梱されていません。ご使 用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。

- □ インターフェースケーブルをお買い求めの際は、使用 説明書<システム設定編>「付録 |の「関連商品一覧 |を 参照してください。 □ パラレルインターフェース変換コネクターをお買い求
- めの際は、ご使用のパソコンのコネクタ形状を確認 し、本製品のカタログでコネクタ形状に適したパラレ ルインターフェース変換コネクターをご確認くださ い。ご不明な場合は、販売店にお問い合わせくださ
- □ 電波障害を起こすことがありますので、インター フェースケーブルは、シールドケーブルをお使いくだ
- η プリンターとパソコンの電源を切ります。

パラレルインターフェース変換コネクターを、 本体背面のパラレルインターフェースコネク ターに取り付けます。

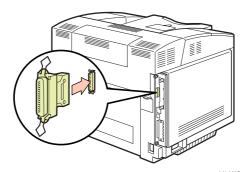

インターフェースコネクターにパラレルケーブ ルを接続して両側の金具で固定し、もう一方を パソコンのインターフェースコネクターに接続

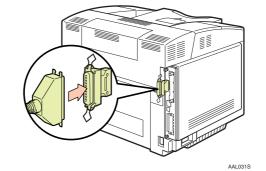

🥋 プリンターとパソコンの電源を入れます。

プリンタードライバーをインストールします。

- かんたんにプリンタードライバーをインストールする には、使用説明書<クライアント編>「おすすめイン ストール」を参照してください。
- 詳細な設定をしながらプリンタードライバーをインス トールする場合は、使用説明書<クライアント編>で、 ご使用中のWindowsについて記載されている章の中の 「パラレルインターフェースを使う」を参照してくださ


USB ケーブルでプリンターとパソコンを接 続する

₩ 重要

- □ インターフェースケーブルは同梱されていません。ご 使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意くださ
- □ インターフェースケーブルをお買い求めの際は、使用 説明書<システム設定編>「付録」の「関連商品一覧」を 参照してください。

- □ USB接続は、Windows 98 SE/Me/2000/XP、Windows Server 2003、MacOS 9.x、MacOS Xに対応しています。
- Windows 98 SE/Meのサポート速度はUSB1.1相当です。 · Macintoshでは本体標準のUSBポートのみ対応していま

プリンター背面のコネクターにUSB ケーブル の小さい方のコネクターを接続し、もう一方を パソコンのUSBインターフェースまたはUSB ハブなどに接続します。

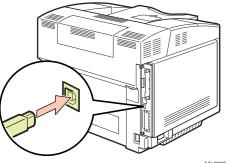

プリンタードライバーをインストールします。

- Windows の場合、使用説明書<クライアント編>で、 ご使用中のWindowsについて記載されている章の中の 「USBインターフェースを使う」を参照してください。
- Mac OS、Mac OS X の場合、使用説明書<クライアン ト編>「Mac OSで使う」を参照してください。

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理に 関するお問い合わせは、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス

修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理 期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。 転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先の 最寄りの販売店、サービス実施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、「IPSiOダイヤル」にご 連絡ください。

0120-56-1240

●受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

株式会社リコー

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル 〒 107-8544 Tel:(03)3479-3111 (代表) 無断転載禁止 ©2004 RICOH CO.,LTD.

Printed in Japan 2004年2月 G108-8502 JA